

動物病院用カメラを パソコンで見る

動物病院用カメラをパソコンで見る方法をご説明します。

IE での閲覧編


IE（インターネットエクスプローラ）の起動

IE のアイコンをダブルクリックして起動。

アイコンには予めカメラの URL を登録しておきます。



IE が起動しカメラの映像が表示されます。

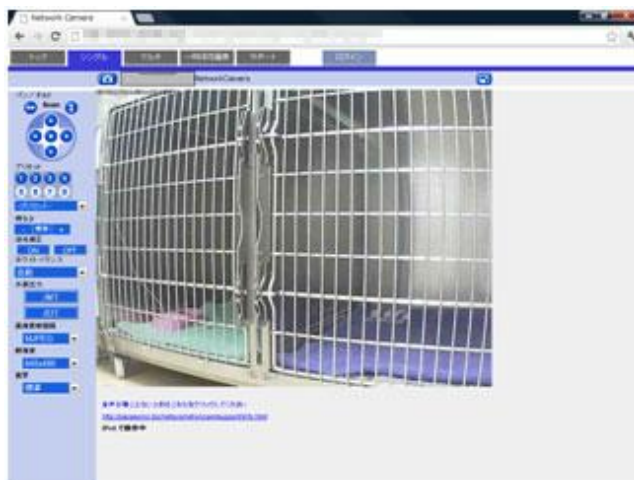

カメラを上下左右に動かす

上下左右それぞれのボタンをクリックしてカメラの向きを変えて下さい。



※画面上の任意の場所をクリックするとそこがその場所が中央に移動します。



拡大・縮小（ズームイン・ズームアウト）





マウスのホイールを前後に動かすと、画面が拡大・縮小します。



照明の点灯・消灯

点灯ボタンをクリックすると照明が点灯し、消灯ボタンをクリックすると消灯します。

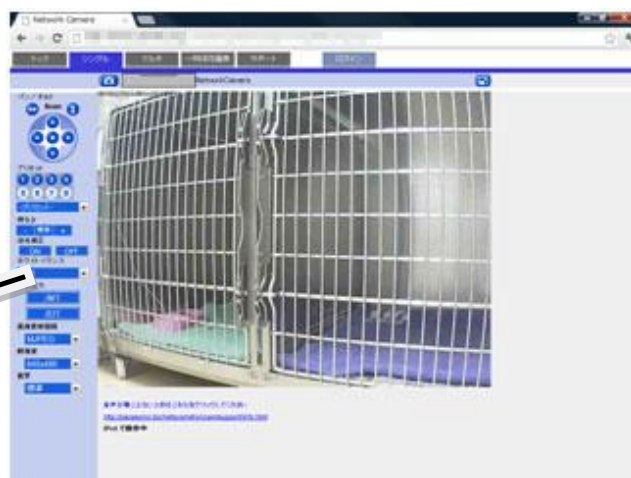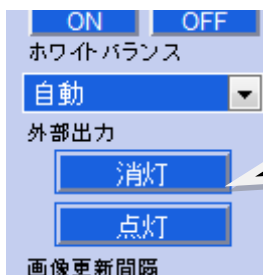

予め設定した場所にカメラを向ける

番号ボタンをクリックすると予め設定していた向きにカメラが動きます。



1～8番まで位置を設定
できます。



音を止める

初期状態で音が聞こえます。動物の鳴き声など様子がわかります。

音を止める時はスピーカーボタンをクリックして下さい。




マイクで話す（オプション）

マイクボタンをクリックするとこちらの声が向こうに
聞え会話が可能です。



※オプションのスピーカーを取り付ける必要がありま
す

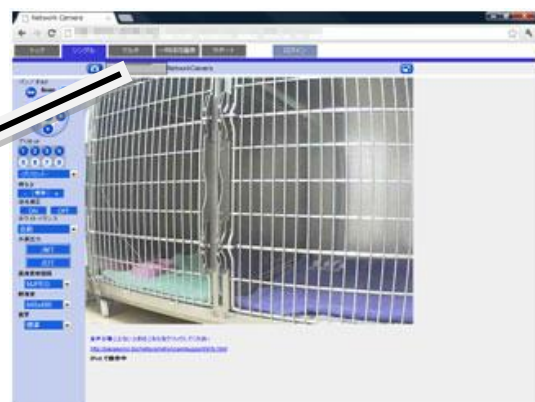

静止画の記録

カメラボタンをクリックすると静止画を保存することができます。



お問い合わせ 連絡先

株式会社ネットカメラ

〒718-0003 岡山県新見市高尾 2287

Tel.0867-78-1050 Fax.0867-78-1051

<http://net-camera.jp/>

e-mail: info@net-camera.jp

動画で見る

動画でもご覧いただけます。

<http://net-camera.jp/demo/index.html>

2015/05/18